ABFLUG MiJ 350Z Rear Bumper 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い求め頂き、誠に有難うございます。

『取付説明書』には、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全に取付・またはご使用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示とマークは次の様になっています。内容をよく読み、理解したうえで取付作業を開始して下さい。本書の内容を厳守しないで発生した危害や損害につきましては、弊社では一切の責任を負いません。

危険 DANGER	この表示を遵守しないと人身事故が発生し、場合によっては、死亡の可能性がある。
注意 CAUTION	この表示を遵守しないと製品自体の損傷及び、物質損害が発生する可能性がある。
参考 REFERENCE	この表示を遵守しないと本製品の本来の性能を発揮できなかったり、故障が発生する可能性がある。

◎商品到着後、すぐにご確認下さい。

この製品は下記の製品、部品、附属品が同包されています。不足または不良等の場合、お手数でも商品到着後7日以内に、販売店もしくは弊社まで御連絡下さい。
尚、事前の御連絡がなく塗装・加工等された後でのクレーム及び返品は一切お受け出来ませんので予めご了承頂きますようお願い申しあげます。

◎リアバンパー本体 ×1（アルミネット、パンチングネット付）
●フィン ×4 枚
●アンダーパネル ×1 セット（L.R）
●バンパーステー ×1 セット（LR）
●LED ウインカー＆バックランプユニット ×1 セット（L.R）
●LED ウインカーハイフラ防止抵抗器 ×1 セット（L.R）
●MIJ Emblem ×1 枚

■リアバンパー本体固定用
○M5×16 タッピングビス ×2 個
○M6×20 六角ボルト ×6 本
○M6×16 平ワッシャー ×6 枚
○M6 スプリングワッシャー ×6 枚
○M6 ナット ×2

■ナンバー灯固定用
○M6×15 六角ボルト ×4 本
○M6 ナット ×4 個

■ライセンスブラケット固定用
○15mm厚ゴムスペーサー ×1 本
○M5×40 タッピングビス ×1 本

■フィン固定用
○M5×15 ボルト（+） ×12 本
○M5×15 平ワッシャー ×12 枚

■アンダーパネル固定用
○M5×15 ボルト（+） ×10 本
○M5×15 平ワッシャー ×10 枚

■バックパネル固定用
○M6×15 六角ボルト ×2 本
○M6×20 平ワッシャー ×4 枚
○M6 ナット ×2 個

■LED ウインカーハイフラ防止抵抗器固定用
○M4×16 タッピングビス ×4 本

■LED ウインカー固定用
○M4×12 ボタンボルト ×4 本
○M4 フランジナット ×4 本

■パンチングネット固定用
○リベット ×12 本

◎安全にご使用頂く為に必ずお読み下さい。

危険 DANGER

◎本製品取付後、運転時に異音や不具合を感じた場合は、重大事故防止の為、直ちに運転を中止して下さい。
◎本製品取付後、定期的に装着面の緩み、製品の異常の有無を確認して下さい。特に装着後（約100km程度）は、緩みやすく脱落の危険が有りますので、こまめに点検を行って下さい。
◎本製品はFRP製品です。事故などで破損した場合、不注意に触れると、とげ等により負傷する危険が有ります。
◎FRP製品を塗装する際には特殊な溶剤を使用する為、専門知識と専用工具及び、専用塗料が必要ですので、必ず専門店にて行って下さい。
◎本製品は自動車メーカーが日本国内仕様として発売したノーマル車両への取付を基準に設計されています。ノーマル車以外への取付もしくは、海外向け仕様車等で取付された場合、弊社では一切の責任を負いません。
◎本製品の取付作業時には、必ず保護手袋を着用して下さい。手指を傷つけたり、負傷する恐れがあります。

注意 CAUTION

◎本製品の型取りは、新車にて行っております。お車の事故歴や経年変化等により、車体側の寸法が新車時より変化している場合は、加工が必要な場合もございますので予めご了承下さい。
◎本製品の全ての部分にベンジン、シンナー等の薬品類は使用しないで下さい。変質や破損の原因となります。
◎本製品の塗装後、塗装面はキズがつきやすい為、お手入れには十分注意して下さい。
◎本製品はグラスファイバー（FRP）で出来ています。衝撃により破損する場合が有りますので、十分注意して下さい。

参考 REFERENCE

◎本製品塗装面のお手入れは、お車の外装と同じように定期的にワックス等を使用して下さい。その際、研磨剤入りのワックスは使用しないで下さい。使用すると、塗装面をキズ付ける可能性が有ります。
◎本製品に泥等が付着した状態で長時間放置しますと、塗装面にムラやシミが発生する可能性が有りますので、常に清潔な状態を保つ様心掛けて下さい。

Abflug BOARDING TO THE NEXT STAGE
株式会社アブフラッグ
〒412-0046 静岡県御殿場市保土沢1157-102
Tel. 0550-98-8321 Fax. 0550-88-0337 E-Mail : abflug@abflug.jp

準備作業および概要説明

〇取付け準備

本製品を装着するにあたり、 純正のボルトやナット等を使用する箇所が多数ある場合がありますので
純正部品を外した際のボルトやナットを分類し、 利用しやすいようにして下さい。
また、 装着作業にはリフトまたはウマ等を利用して、 2人以上で作業されることをお奨め致します。

⚠ 注意
CAUTION

＊リフトまたはウマ等における車輌の固定は、安全に十分配慮して下さい。
＊サーキット走行を行う場合は、脱落防止のため取付箇所の補強をお奨めします。
（例：接面のコーキングまたは両面テープ補強、 タッピングビス部のボルト・ナット交換等）

＜取り付け手順＞

①純正リアバンパーを外します。

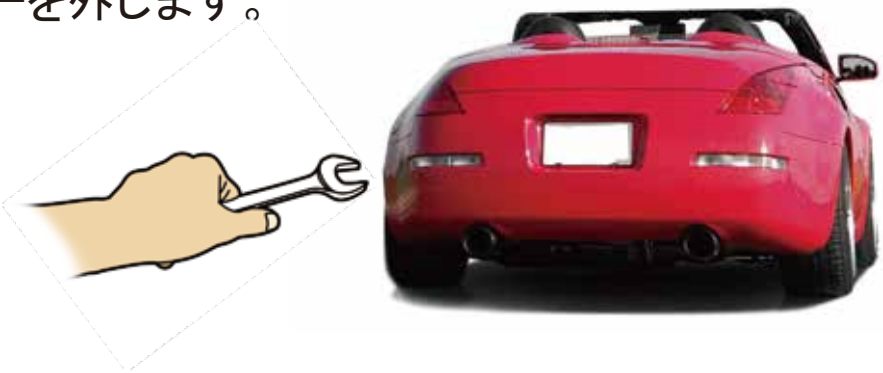

②車両側に傷が付かない様に、 マスキングテープ等で保護します。

③純正ホースメントを外します。

※本製品では再使用しませんので、 必要な方は大切に保管して下さい。

④装着前作業①LED ウインカー装着

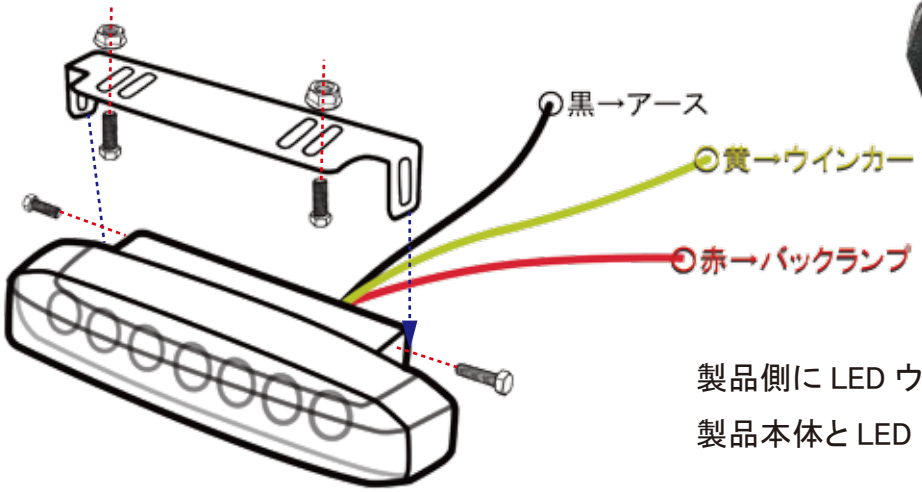

製品側に LED ウインカー装着用の穴を設けてあります。
製品本体と LED ウインカーを組み立てて下さい。

※製品の表から見て左右の装着位置を確認してから
固定して下さい。

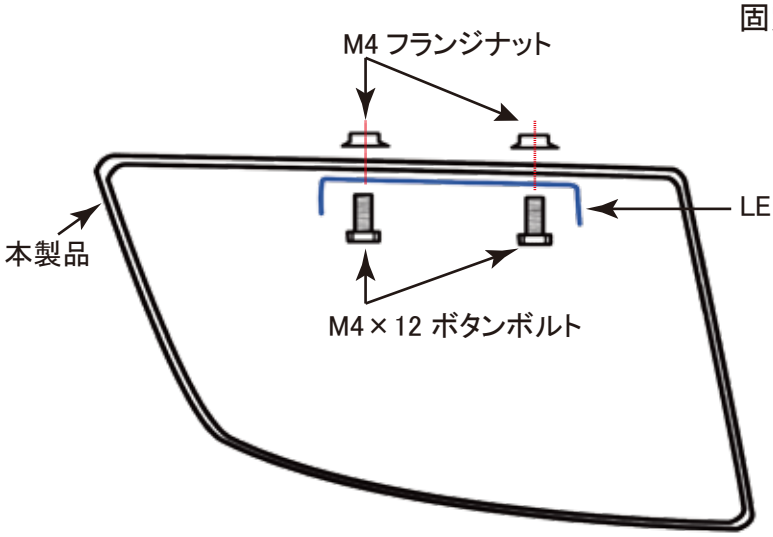

LED ウインカーを固定したら、 パンチングネットと製品本体とを、 付属リベットで組み立てます。

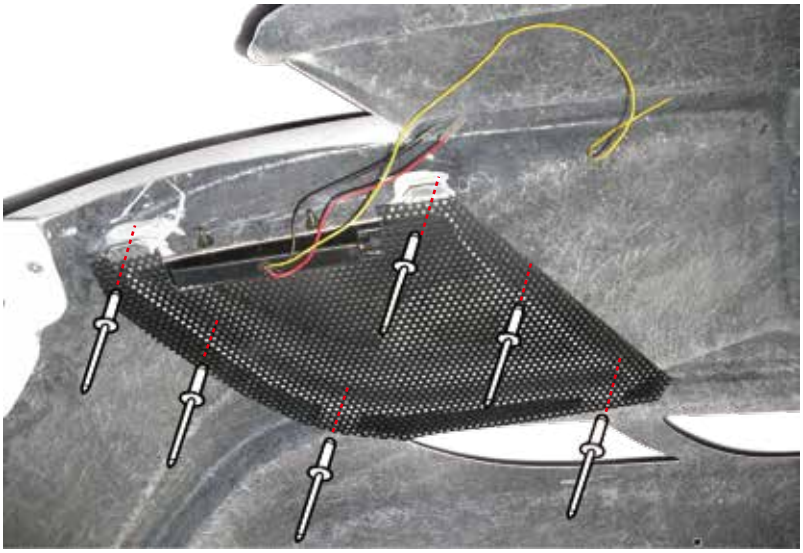

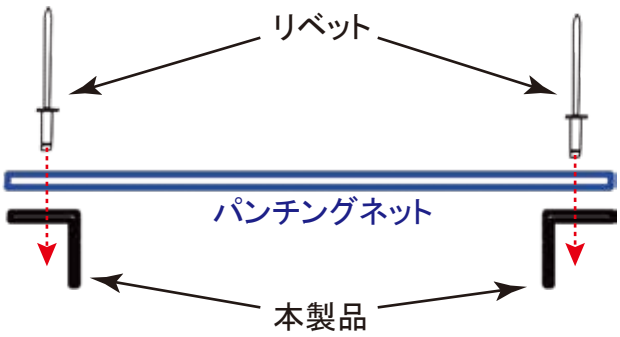

※パンチングネット側に LED ウインカー用の「逃げ」があります。 LED ウインカーの外周クリアランスを均等にし
セットした後、 リベットで固定して下さい。
尚、 リベットの固定位置指定はありません、 収まりの良い位置でパンチングネットの穴を利用しリベット固定して下さい。

④装着前作業②フィン装着

リアバンパー本体に「フィン＆ステー」、 アンダーパネルを組み付けます。

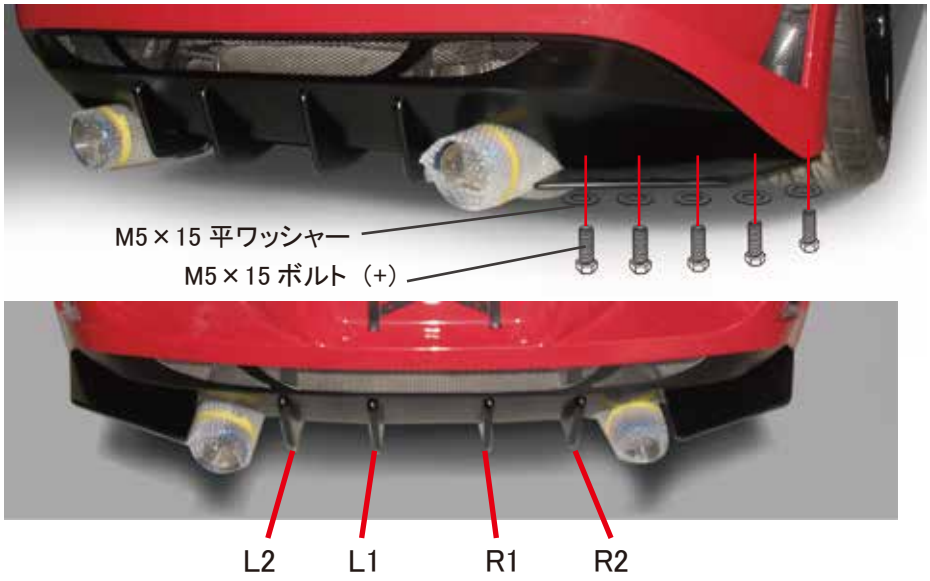

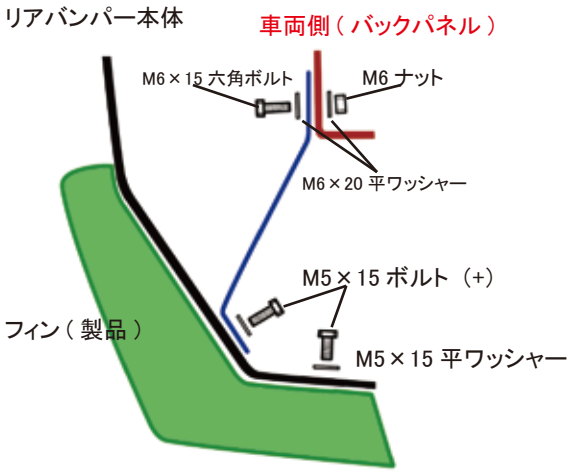

※ステーと共締めするフィンは「L2 と R2」のみです。

⑤付属の LED ウインカー＆バックランプユニット装着。

純正ウインカー＆バックランプを外し「抵抗器」と結線し配線をテーピング処理して下さい。

⑥純正ナンバー灯を本製品に移植して下さい。

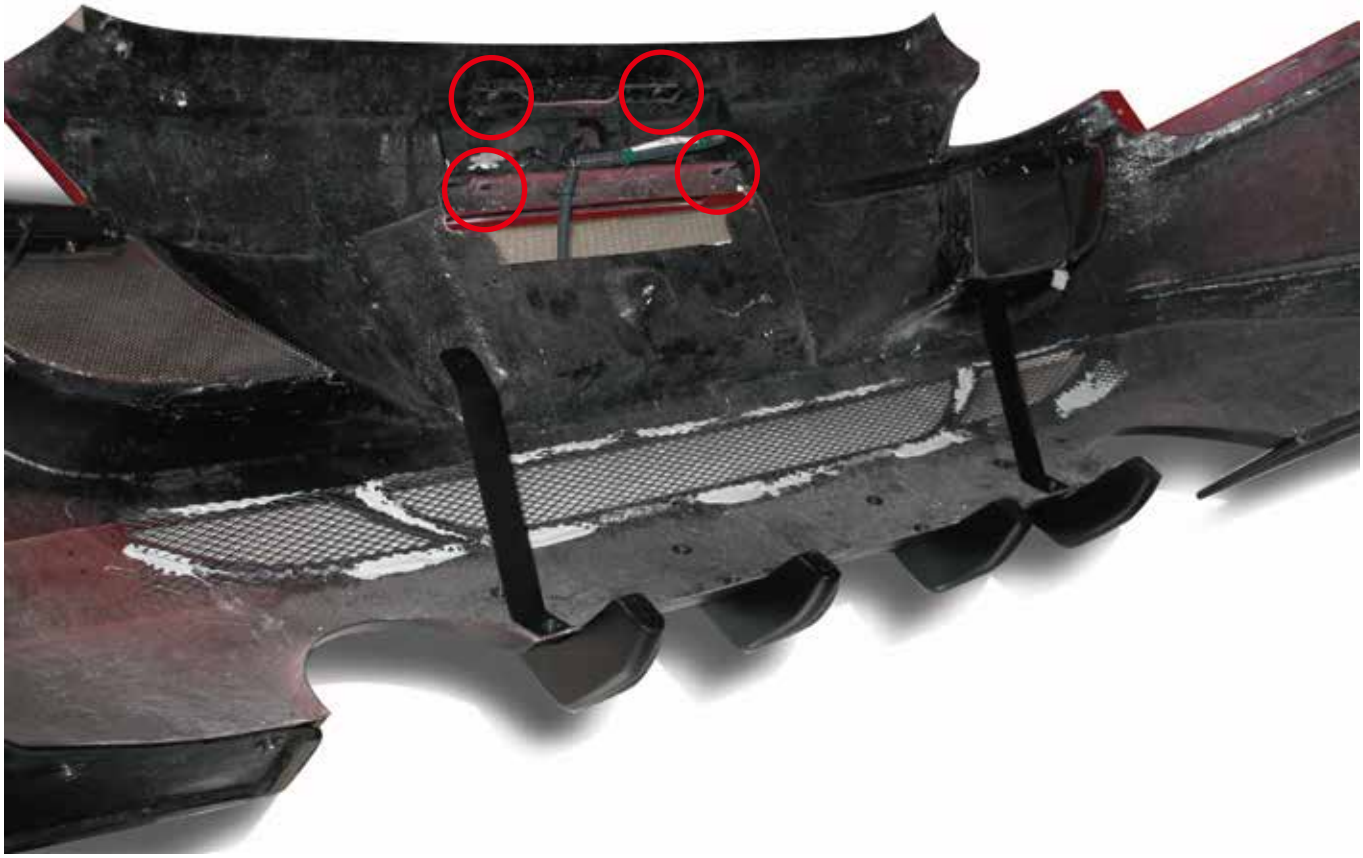

⑦-1、 車両に仮装着して下さい。

仮装着状態で下穴（4.1mm）を
車両側と製品側共に開けます。

ボディ側の下穴はそのまま。 製品側は外したのち「5mm」に広げます。

⑦-2

トランク。テールランプ、フェンダーの
各部チリを合わせ確認して下さい。

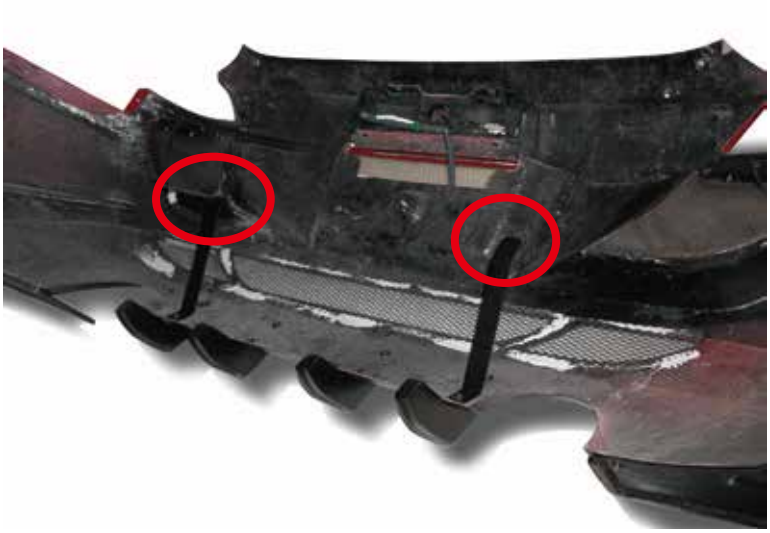

バンパー上面固定用（製品凹部）に
下穴（4.1mm）とバックパネル、それと
純正ライセンスブラケットのステーの
「取り付け穴の印」を付けたら外して下さい。

※テールランプやフェンダーのチリを確認しながら、「下穴」「印」を決めて下さい。

⑧バックパネル、ライセンスブラケットに穴を開けます。

ライセンスブラケットに
下穴（4.1mm）を開けます。

⑧-2

※矢印の位置を基準に下穴を開けて下さい。 本装着の際、 内装を外しボルト類の取り付けを行います。

⑨正面から見た際に、 ネットの奥が見えて気になる方は
「ブラックアウト処理」をして下さい。

⑩車両に本装着し固定して下さい。

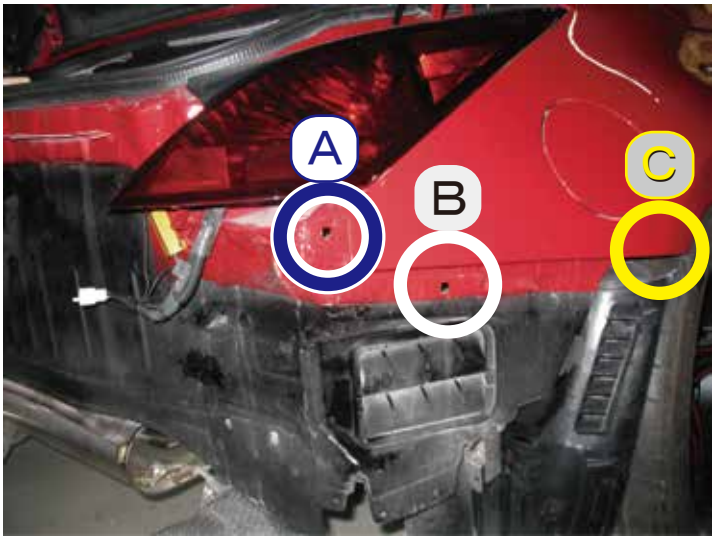

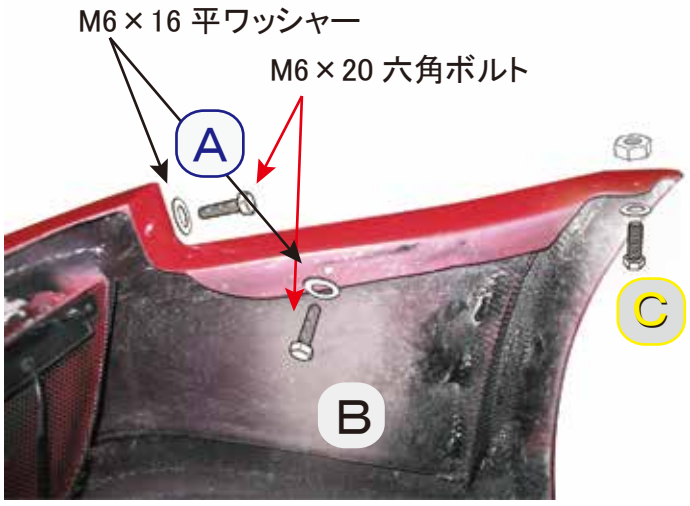

⑩-2

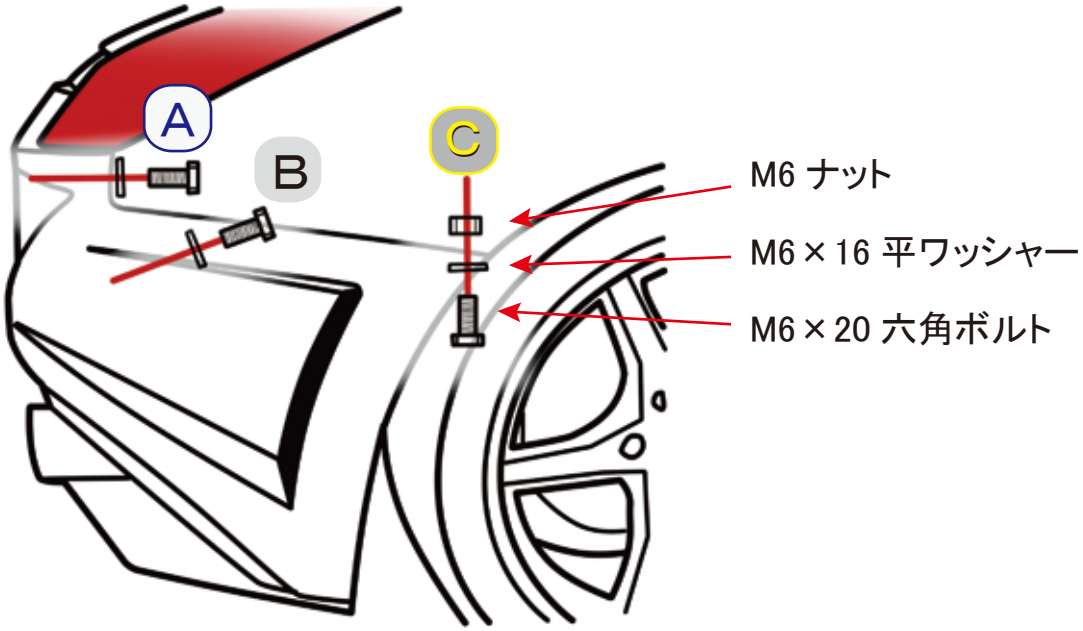

※テールランプやフェンダーのチリを確認しながら固定して下さい。

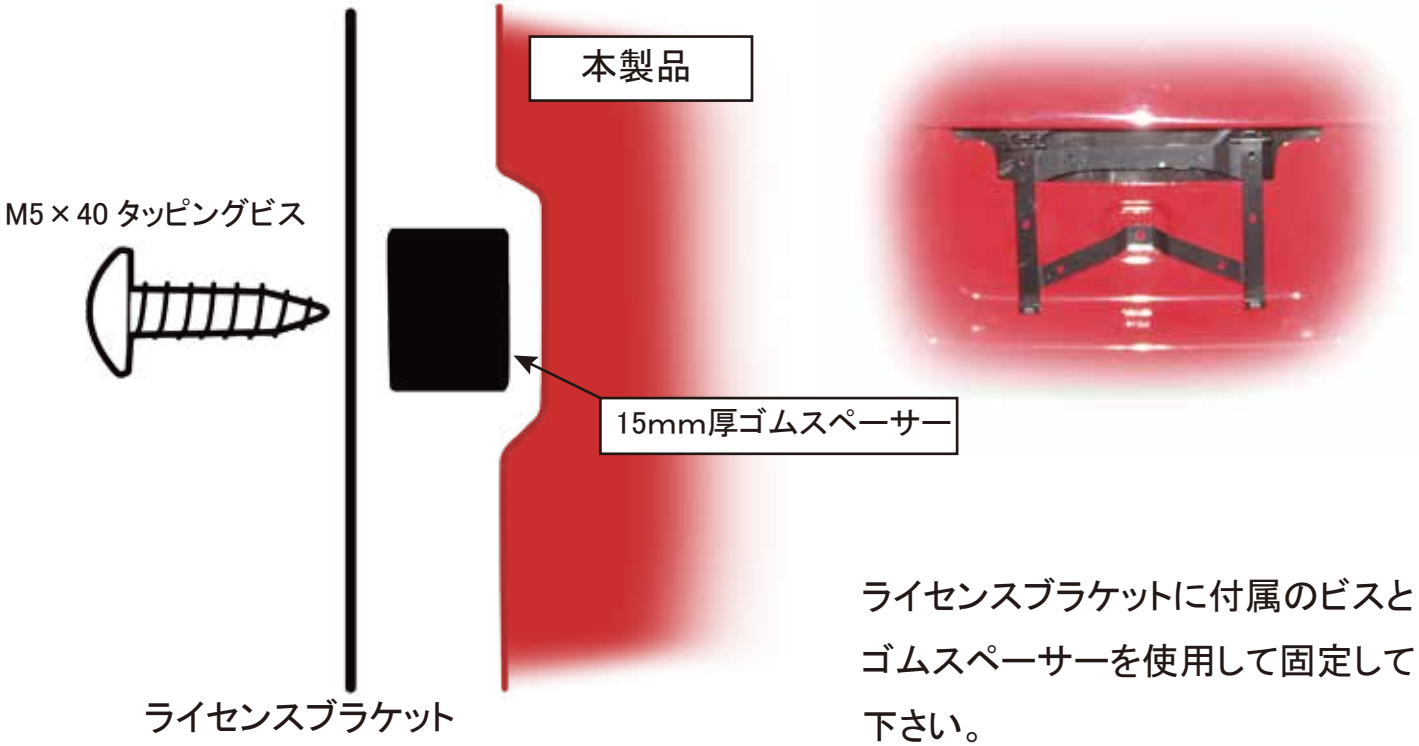

ライセンスブラケットに付属のビスとゴムスペーサーを使用して固定して下さい。

⑪付属のエンブレムを貼り、 作業は終了です。

＜備考＞

※ノーマルから「全長」「高さ」の変更はしておりませんので、 車検時の記載変更は不要になります。

※車検の際、 アンダーパネル装着に対して、 検査官の判断によっては指摘を受ける場合があります。
簡単に脱着可能ですので外して下さい。
（車検上では、「角が 5R 以上必要」とされますが、 5R にて製作しております。）

※車検の際、 LED ウインカー＆バックランプの面積及び、 視認性を検査官の判断によっては指摘を受ける場合があります。
その場合には純正品や他社メーカーの車検に対応する物を、 簡易的に適切な場所へ固定して下さい。